


XB14 制御について

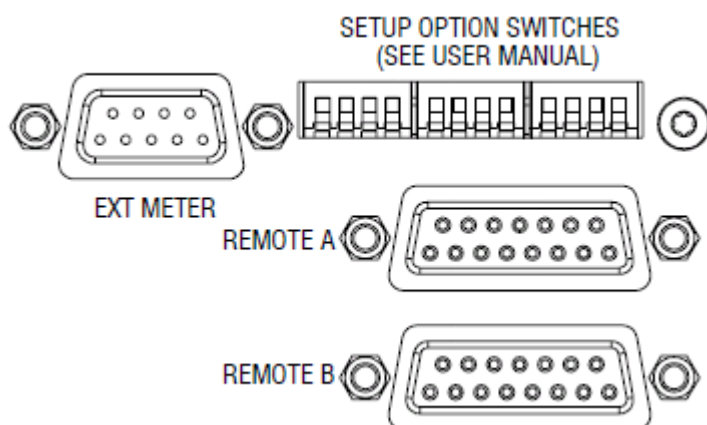

外部制御コネクタピン番号

EXTERNAL METER

DB-9(F)

ピン	内容	方向	信号形態
1	+15V	出力	最大 100mA
2	-15V	出力	最大 100mA
3	GND	出力	オープンコレクタ
4	Left METER 出力	出力	0VU=0dBu
5	Right METER 出力	出力	0VU=0dBu
6	GND		
7	GND		
8	GND		
9	+10V	出力	VU ランプ用

REMOTE-A

DB-15(F)

ピン	内容	方向	信号形態
1	Mic1 フェーダーアップ	出力	オープンコレクタ
2	Mic3 フェーダーアップ	出力	オープンコレクタ
3	TEL1 フェーダーアップ	出力	オープンコレクタ
4	Mic1 ミュート制御	入力	ローでミュート
5	Mic3 ミュート制御	入力	ローでミュート
6	TEL1 ミュート制御	入力	ローでミュート
7	CR ルームスピーカーミュート	入力	ローでミュート
8	GND		
9	Mic2 フェーダーアップ	出力	オープンコレクタ
10	Mic4 フェーダーアップ	出力	オープンコレクタ
11	Tel 2 フェーダーアップ	出力	オープンコレクタ
12	Mic2 ミュート制御	入力	ローでミュート
13	Mic4 ミュート制御	入力	ローでミュート
14	TEL2 ミュート制御	入力	ローでミュート
15	N/C		

REMOTE-B

DB-15(M)

ピン	内容	方向	信号形態
1	ST1 スタートパルス	出力	オープンコレクタ
2	ST2 スタートパルス	出力	オープンコレクタ
3	ST3 スタートパルス	出力	オープンコレクタ
4	ST4 スタートパルス	出力	オープンコレクタ
5	ST5 スタートパルス	出力	オープンコレクタ
6	ST6 スタートパルス	出力	オープンコレクタ
7	ST7 スタートパルス	出力	オープンコレクタ
8	GND		
9	ST1 ストップ/キューパルス	出力	オープンコレクタ
10	ST2 ストップ/キューパルス	出力	オープンコレクタ
11	ST3 ストップ/キューパルス	出力	オープンコレクタ
12	ST4 ストップ/キューパルス	出力	オープンコレクタ
13	ST5 ストップ/キューパルス	出力	オープンコレクタ
14	ST6 ストップ/キューパルス	出力	オープンコレクタ
15	ST7 ストップ/キューパルス	出力	オープンコレクタ